

Checkliste Chronotrack.

1. Er flash montert rett?

Løping, ski der brikken er montert stående/vertikalt



Sykkel, rulleski etc der brikken er montert liggende /horisontalt på hjelm eller startnr.




Flash monteres minst 1.50 over bakken og slik at man passerer langs med antennen. Flash virker dårligere på baksiden enn forsiden. Normal rekkevidde er max 4.5 meter, men Bedre når brikken er på hjelm. NB Pakk leseren inn i plastsekk dersom det er mulighet for regn. Den er overhode ikke vanntett.

2. Er Minitrack satt opp rett?



- Se at modemkabel står i ethernetport.
- Og se at det lyser på portlampen.
- Se at det lyser grønt fast lys på connected lampen.
- Klikk Menu-Server-disconnect og så connect for å rekonnekte.

3. Sjekk tid og oppsett.

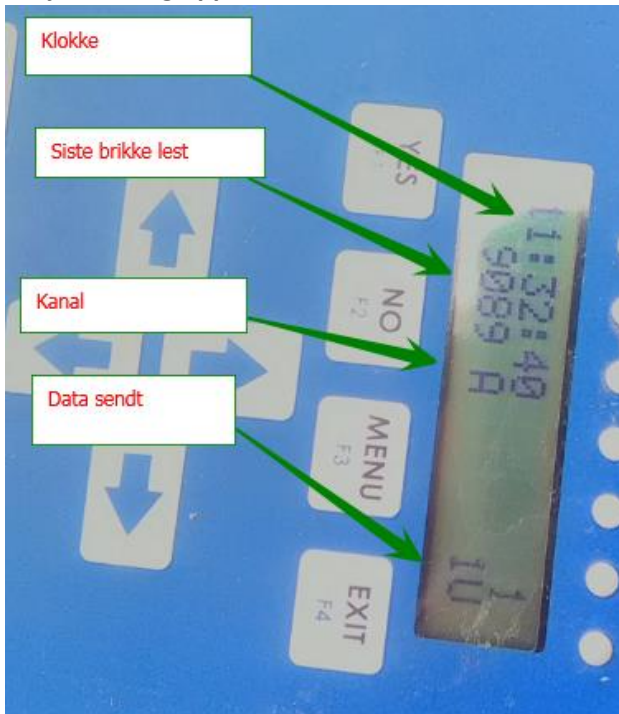

Sjekk alltid klokken, det går alltid feil: Stilles ved å klikke på meny og så velge Time-manual sync.

Tast enter på dato og så skriver du inn en klokkeslett litt frem i tid. Klikk enter for å bekrefte og så taster du YES når klokkeslettet er det du synker mot. (Tiden settes når du trykker YES)

Har du to MT på samme stasjon bør du koble dem sammen med en ethernetkabel og så stille klokken på den ene stasjonen. Du overfører så tiden ved å velge Meny>time>Broadcast

Sjekk alltid kanal

Dersom du har to MT på samme stasjon, eller to stasjoner innenfor 50 meter må de ha ulike kanaler.

Endre kanal ved å velge Meny>tools>mode>channels og bekreft kanal med YES.

Sjekk alltid at det leses brikker

Gå forbi antennen med en brikke og se at det kommer brikkenr i displayet og at det står et tall større enn 0 forran U til høyre som indikasjon på at data er overført til server.

Sjekk antennene

Bruk alltid sjekkbrikken for å se at alle antenner er ok. Gjelder spesielt ved gathor antenner.

Slå på I tiden

dvs at MT leser brikken i det den går inn i feltet dersom du har speaker som skal ha tider raskt. Gjøres med Meny>Tools>mode>Intermediate on. Er denne av tar det opptil 6 sekunder før en tid vises.

Bruk nok utstyr:

På mål og startregistrering i løp bruk en MT som kobles til to flash, en på hver side av veien, og en MT koblet til gatormatter/antenner. For sykkel bruk en MT med en flash på hver side av veien.

Sjekk feilmeldinger

Sjekk at batteriene ikke går ut. Dersom det er arrangør som betjener /overvåker forklar dem hvordan de kan sjekke feil og slå av pipelyden: Meny>Messages: Enter : Enter

Feilmelding Dead battery A > Batteriet i A er brukt opp.

Feilmelding Server>: Boksen har mistet kontakt med server.

Feilmelding Power failure: Strømkontakten har vært koblet fra eller strømmen borte.

Etter arrangementet:

Når leseren er tatt inn, sett den med lokket åpent slik at den tørker opp. Tørk vekk eventuelt synlig vann/dugg

Ver 1 2016.07.05 Bjarte Dyngjeland